



LED T5 FC EXTERNAL



LED T5 FC22 EXTERNAL P 11.6W

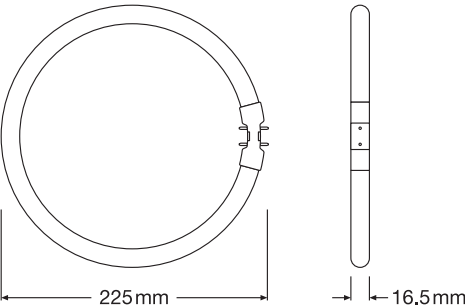

LED T5 FC40/55 EXTERNAL P 21.5W

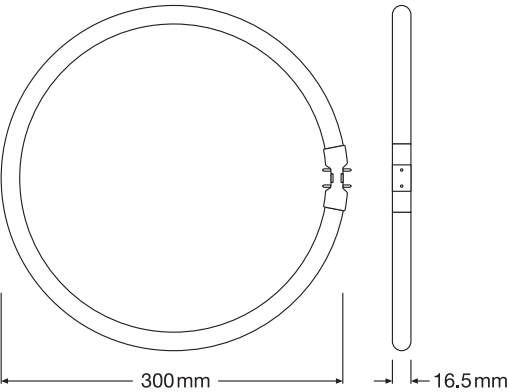

Operated with LED DRIVER ¹⁾
DR DALI-P-26/220-240/700
EAN10: 4058075779631

	V _{DC}	Nominal Current (mA)	Ambient ϑ_{amb} (°C)	Storage ϑ_{stg} (°C)
LED T5 FC22 EXT P 11.6W	33 V	FC22: 350 mA	-20...+45	-20...+80
LED T5 FC40/55 EXT 21.5W	33 V	FC40: 500 mA FC55: 650 mA		

LED T5 FC EXTERNAL



LEDVANCE cannot guarantee the performance of LED T5 FC EXTERNAL, when powered with different drivers not designed for this lamp. LED T5 FC EXTERNAL is suitable as replacement for T5 FC Circular with 2GX13base. This lamp is designed for general lighting service (excluding for example explosive atmosphere).

This lamp may not be suitable for use in all applications where a traditional fluorescent lamp has been used.


LED T5 FC EXTERNAL is not allowed to connect on direct mains 220-240V, electromagnetic control gear (CCG), or electric control gear (ECG). ²⁾

INSTALLATION

Installation must be executed by a qualified electrician, all wires need to be approved for existing voltages and protection classes.

The LEDVANCE LED T5 FC EXTERNAL is designed to be powered with LEDVANCE LED DRIVER.

Please scan QR code on EAN10 packaging or product for the latest product and driver information. ³⁾

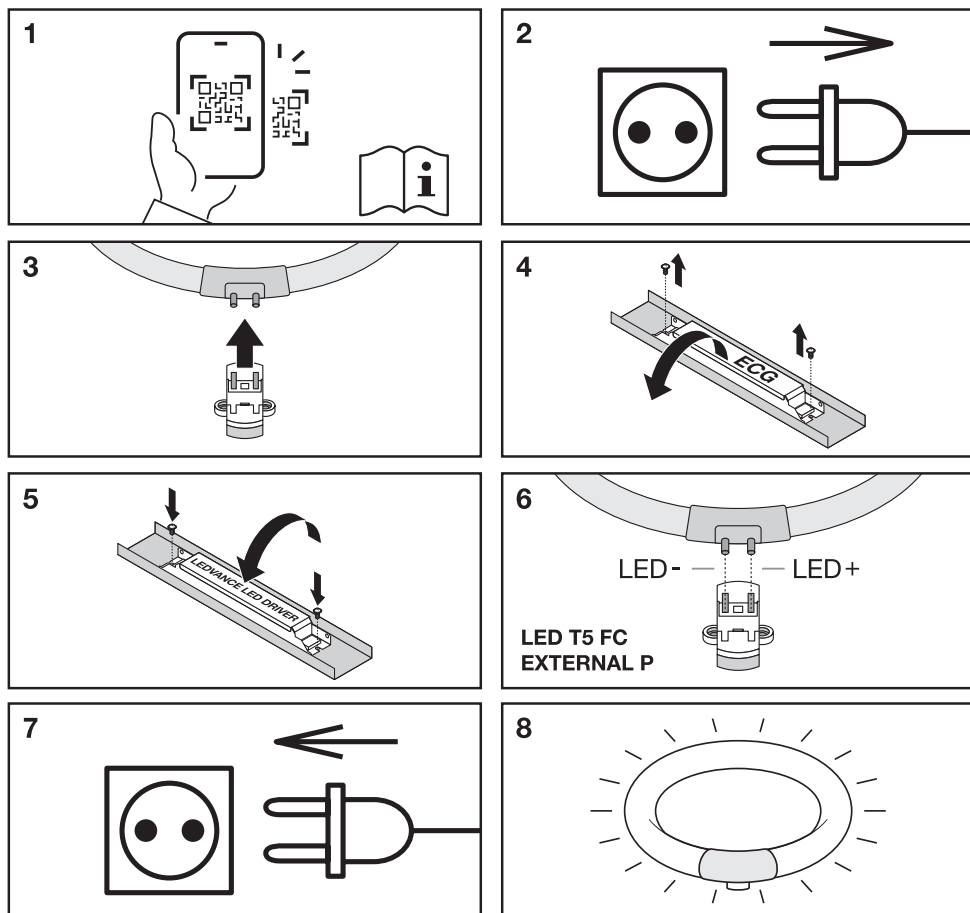

The use of traditional fluorescent lamp or other LED lamps are not permitted anymore. LEDVANCE does not accept any responsibility, warranty or liability when using other types of light sources.

The operating temperature range of LED T5 FC EXTERNAL is restricted. In case of doubt regarding suitability of the application the manufacturer of this lamp should be consulted. Please find and measure Tc points and max Tc temperatures marked on the product. In case of multi-lamp luminaire application measure Tc max temperature of all installed lamps. Please use a flexible thermo sensor (e.g. „Type K“).

Please find additional temperature relevant information at product datasheet. Lamp to be used in dry conditions or in a luminaire that provides protection. ⁴⁾

LED T5 FC EXTERNAL



(CZ) 1) Ovládání pomocí LED OVLADAČE. 2) Společnost LEDVANCE nemůže zaručit výkon zářivky LED T5 FC EXTERNAL, je-li napájena jinými ovladači, které nejsou určeny pro tento světelný zdroj. Žářivka LED T5 FC EXTERNAL je vhodná jako náhrada za T5 FC Circular s patičí 2GX13. Tato zářivka je navržena pro všeobecné osvětlovací aplikace (s výjimkou například výbušné atmosféry). Tato zářivka nemusí být vhodná pro použití pro všechny aplikace, kde byla použita tradiční zářivka. Žářivka LED T5 FC EXTERNAL se nesmí připojovat přímo k síti 220–240 V, elektromagnetickému ovládacímu zařízení (CCG) nebo elektrickému ovládacímu zařízení (ECG). 3) Instalace musí být provedena kvalifikovaným elektrikářem a všechny vodiče musí být schváleny pro stávající napětí a třídy ochrany. Žářivka LEDVANCE LED T5 FC EXTERNAL je navržena tak, aby byla napájena ovladačem LEDVANCE LED DRIVER. Nejnovější informace o produktu a ovladači získáte naskenováním QR kódu nebo čárového kódu EAN10 na balení nebo na produktu. 4) Používání tradičních žárovek nebo jiných LED svítidel již není dovoleno. Společnost LEDVANCE nepřebírá žádnou odpovědnost nebo záruku při použití jiných typů světelných zdrojů. Rozsah provozních teplot žárovky LED T5 FC EXTERNAL je omezen. V případě pochybností o vhodnosti použití se obraťte na výrobce této zářivky. Najděte a změřte body Tc a maximální teploty Tc vyznačené na výrobku. V případě použití svítidla s více žárkami změřte maximální teplotu Tc všech instalovaných žárovek. Použijte flexibilní termosenzor (např. „Typ K“). Další informace týkající se teploty naleznete v produktovém listu. Žářivka je určena k použití v suchu nebo ve svítidle, které poskytuje ochranu.


(US) 1) Работает со СВЕТОДИОДНЫМ ДРАЙВЕРОМ. 2) Компания LEDVANCE не гарантирует надлежащую работу светодиодов T5 FC EXTERNAL, работающих с другими, не предназначенными для этой лампы, драйверами. Светодиод T5 FC EXTERNAL подходит для замены T5 FC Circular с базой 2GX13. Эта лампа предназначена для освещения общего назначения (но не в условиях, когда речь идет, например, о взрывоопасной среде). Эта лампа может оказаться непригодной там, где используются традиционные люминесцентные лампы. Светодиод T5 FC EXTERNAL нельзя подключать напрямую к сети 220–240 В, к электромагнитному ПРА (CCG) или к электрическому ПРА (ECG). 3) Монтаж должен выполняться квалифицированным электриком, все провода должны быть одобрены для имеющихся напряжений и классов защиты. Светодиод LEDVANCE LED T5 FC оснащен драйвером LEDVANCE. Отсканируйте QR-код на упаковке EAN10 или продукте, чтобы получить последнюю информацию о продукте и драйвере. 4) Использование традиционных или других светодиодных ламп не допускается. Компания LEDVANCE не несет ответственности и не предоставляет гарантий в случае использования иных осветительных приборов. Диапазон рабочих температур светодиода T5 FC EXTERNAL ограничен. Если у вас возникли сомнения относительно условий использования лампы, обратитесь за консультацией к ее производителю. Пожалуйста, найдите и измерьте точки Tc и максимальные температуры Tc, указанные на изделии. При использовании многолампового светильника измерьте максимальную температуру Tc всех установленных ламп. Пожалуйста, используйте гибкий тепловой датчик (например, тип K). Дополнительная информация о температуре указана в паспорте изделия. Лампа должна использоваться в сухих условиях или в светильниках с защитой от влаги.

(H) 1) LED ELŐTÉTEL üzemet. 2) A LEDVANCE nem tudja garátni a LED T5 FC EXTERNAL teljesítményét, ha olyan előtétkezelő üzemel, amelyeket nem ehhez a lámpához terveztek. Az LED T5 FC EXTERNAL alkalmas a 2GX13base-től ehhez T5 FC Circular helyettesítésére. Ez a lámpát általános világításra terveztek (például a robbanásveszélyes légkör ebbe nem tartozik bele). Éljőfordulhat, hogy ez a lámpa nem megfelelő minden olyan alkalmazási területen, ahol hagyományos fénycsőket használtak. A LED T5 FC EXTERNAL nem csatlakoztatható közvetlenül a 220–240 V-os hálózatra, elektromágneses vezérlőberendezésre (CCG) vagy elektromos vezérlőberendezésre (ECG). 3) A beépítést képest villanyzerelőnek kell végeznie, minden vezetéknek jóvá kell hagyni a megkövetelt feszültségke és védelmi osztályokra. A LEDVANCE LED T5 FC EXTERNAL termék LEDVANCE LED-ELŐTÉTEL való üzemeltetésre terveztek. Kérjük, olvassa be a QR-kódot az EAN10 csomagolásán vagy termékén a legújabb termék- és illesztőprogram-információkért. 4) A hagyományos fluoreszcens lámpák vagy más LED-lámpák használata már nem megengedett. A LEDVANCE nem vállal semmilyen felelősséget, garanciát vagy kártérítési felelősséget más típusú fényforrások használatára esetén. A LED T5 FC EXTERNAL üzemeltetését-kartartományt korlátozott. Ha kétségei vannak a fényforrás alkalmazhatóságával kapcsolatban, forduljon a fényforrás gyártójához. Kérjük, keresse meg és mérje meg a terméken feltüntetett Tc pontokat és max. Tc hőmérsékleteket. Többlámpás világítótest alkalmazása esetén mérje meg az összes beépített lámpa Tc max hőmérsékletét. Használatnál rugalmas hőérzékelőt (pl. „K” típus), a hőmérsékletre vonatkozó további információkat a termék adatlapján találja. A fényforrás száraz körülmények között vagy védelmet nyújtó lámpatestben használható.

(PL) 1) Działalność ze STEROWNIKIEM LED. 2) Firma LEDVANCE nie może zagwarantować wydajności lampy LED T5 FC EXTERNAL w przypadku zasilania innymi sterownikami niż przeznaczone dla tej lampy. Lampa LED T5 FC EXTERNAL może być zamiennikiem lampy T5 FC Circular z oprawą 2GX13. Ta lampa jest przeznaczona do ogólnych zastosowań oświetleniowych (z wyłączeniem np. atmosfer wybuchowych). Lampa ta może nie nadawać się do użytku we wszystkich zastosowaniach, w których wykorzystywane są tradycyjne świetłówki. Lamp LED T5 FC EXTERNAL nie można podłączać bezpośrednio do sieci 220–240 V, elektromagnetycznych przekładników sterujących (CCG) ani elektrycznych przekładników sterujących (ECG). 3) Instalacja musi wykonać wykwalifikowany elektryk, a wszystkie przewody muszą być zatwierdzone dla istniejących napięć i klas ochrony. Lampa LED T5 FC EXTERNAL firmy LEDVANCE jest przeznaczona do zasilania przez sterownik LED firmy LEDVANCE. Zeskanuj kod QR na opakowaniu EAN10 lub produkcie, aby uzyskać najnowsze informacje o produkcie i sterowniku. 4) Stosowanie tradycyjnych świetłówek lub innych lamp LED nie jest dozwolone. Firma LEDVANCE nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie odpowiada za tytułu rekojmy w razie korzystania z innych typów źródeł światła. Zakres temperatur pracy LED T5 FC EXTERNAL jest ograniczony. W przypadku wątpliwości co do przydatności zastosowania produktu należy skonsultować się z producentem. Znajdź i skontroluj punkty Tc i maksymalne temperatury Tc zgodnie z danymi wartościami podanymi na produkcie. W przypadku zastosowania oprawy wielolampowej zmierz temperaturę maksymalną Tc wszystkich zainstalowanych lamp. Użyj elastycznego czujnika termicznego (np. „typu K”). Dodatkowe informacje na temat temperatury można znaleźć w arkuszu danych produktu. Świetłówka musi być użytkowana w suchej atmosferze lub w oprawie zapewniającej ochronę.

(SK) 1) Funguje s OVLADAČOM LED. 2) LEDVANCE nemôže zaručiť výkon EXTERNEJ LED T5 FC, keď je napájaná inými ovladačmi, ktoré nie sú určené pre toto svietidlo. EXTERNÁ LED T5 FC je vhodná ako náhrada za T5 FC Circular so základňou 2GX13. Toto svietidlo je určené na všeobecné osvetlenie (s výnimkou napríklad výbušného prostredia). Toto svietidlo nemusí byť vhodné na používanie vo všetkých svietidlách, v ktorých bola použitá tradičná žiarovka. EXTERNÁ LED T5 FC sa nesmie pripájať na priamu sieť s napätím 220–240 V, elektromagnetické ovládacie zariadenie (CCG) alebo elektrické ovládacie zariadenie (EKG). 3) Inštalácia musí byť vykonaná kvalifikovaným elektrikárom, všetky vodiče musia byť schválené, pokiaľ ide o existujúce napätia a triedy ochrany. EXTERNÁ LEDVANCE T5 FC je navrhnutá tak, aby bola napájaná OVLADAČOM LEDVANCE LED. Najnovšie informácie o produktoch a ovládačoch nájdete naskenovaním QR kódu na obale alebo produkte EAN10. 4) Používanie tradičných fluorescenčných svietidiel alebo iných LED svietidiel už nie je povolené. LEDVANCE nepreberá žiadnu zodpovednosť, záruku ani ručenie pri používaní iných typov svetelných zdrojov. Rozsah prevádzkových teplôt EXTERNEJ LED T5 FC je obmedzený. V prípade pochybností o vhodnosti použitia je potrebné obrátiť sa na výrobu tohto svietidla. Najdte a zmerajte body Tc a maximálnu teplotu Tc vyznačenú na výrobku. V prípade použitia svietidla s viacerými žiarovkami zmerajte max. teplotu Tc všetkých namontovaných žiaroviek. Použite flexibilný termosenzor (napr. „Typ K“). Ďalšie informácie týkajúce sa teploty nájdete v hárku s údajmi o výrobku. Žiarovka je určená na použitie v suchých podmienkach alebo vo svietidle, ktoré jej poskytuje ochranu.

(HU) 1) Deluje z GONILNIKOM LED. 2) Podjetje LEDVANCE ne more jamčiti za delovanje sijalke LED T5 FC EXTERNAL, če se za napajanje uporablja različni gonilniki, ki niso zasnovani za to svetilko. Sijalka LED T5 FC EXTERNAL je primerna kot zamenjava za sijalko T5 FC Circular z podžojem 2GX13. Ta sijalka je zasnovana za splošno razsvetljavo (razen na primer v eksplozivnih okoljih). Ta sijalka morda ni primerna za uporabo v vseh napravah, kjer je bila uporabljena tradicionalna fluorescenčna sijalka. Sijalka LED T5 FC EXTERNAL ni dovoljeno priključiti neposredno na električno omrežje (220–240 V), elektromagnetno krmilno napravo (CCG) ali električno krmilno napravo (ECG). 3) Namestitev mora izvesti usposobljen električar, vse žice pa morajo imeti homologacijo za obstoječe razrede napetosti in zaščite. Sijalka LED T5 FC EXTERNAL je zasnovana tako, da se za napajanje uporablja gonilnik LEDVANCE LED DRIVER. Skenirajte kod QR na embalaži ali izdelku EAN10 za najnovejšo informacijo o izdelku in gonilniku. 4) Uporaba klasičnih fluorescenčnih sijalk ali drugih sijalk LED ni več dovoljena. Podjetje LEDVANCE ne prevzema nobene odgovornosti ali garancije pri uporabi drugih vrst svetlobnih virov. Območje delovne temperature sijalke LED T5 FC EXTERNAL je omejeno. V primerih dvoma o primernosti uporabe se posvetujte s proizvajalcem te sijalke. Poiščite in izmerite točke Tc in najvišje temperature Tc, označene na izdelku. V primeru uporabe sijalke s več žarnicami izmerite Tc največje temperature vseh vgrajenih sijalk. Uporabite prilagodilni termosenzor (npr. „Tip K“). Dodatne informacije, povezane s temperaturo, najdete na podatkovnem listu izdelka. Sijalka je primerna za uporabo v suhih prostorih ali v svetilki, ki zagotavlja zaščito.

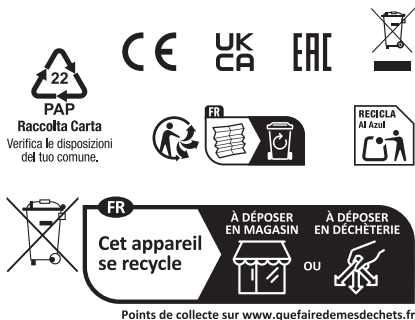

IP20



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

C10449058
G11209342

25.10.24

© LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom